各部名称

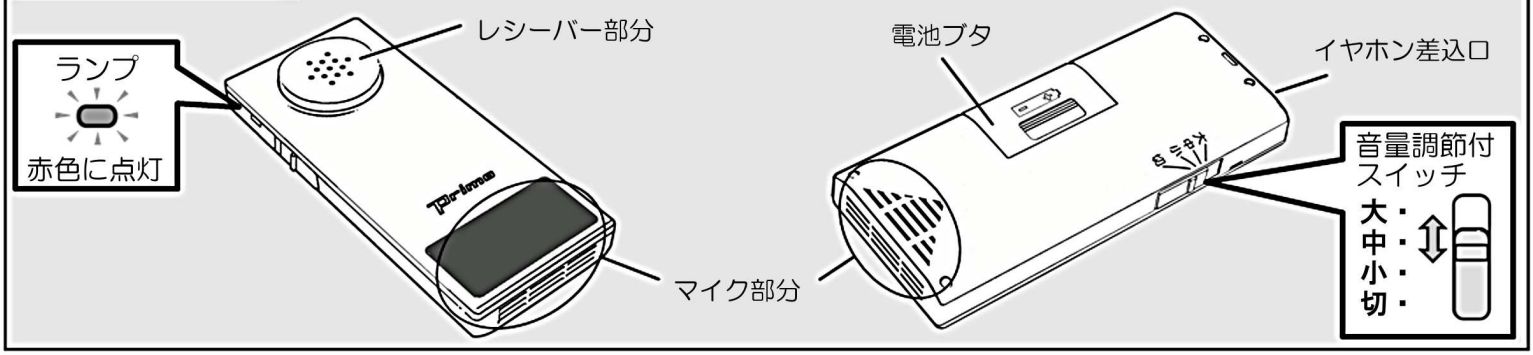

ご使用方法

1 電池ブタの少しくぼんでいる部分①を押して、②の方向へ動かしてください。(図1)
電池ブタを③の方向へ開けてください。(図2)

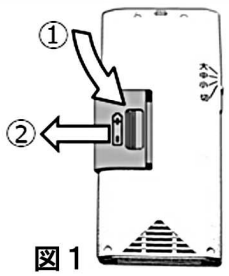

図1

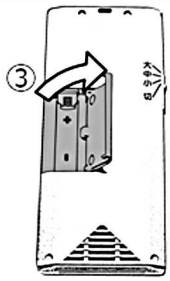

図2

※電池ブタは図2の位置より開かない構造になっています。無理に強い力を加えて開けようとすると、破損することがあります。ご注意ください。

単４形乾電池１本を図の向きに(＋)(－)を正しくあわせ、入れてください。(図3)

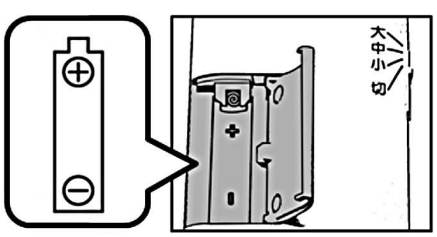

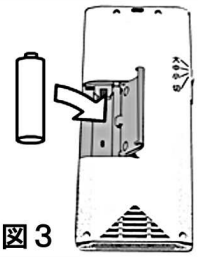
図3

電池ブタを④の方向へたおしてください。(図4)
電池ブタを⑤の方向へ「カチッ」と音がするまで動かして閉めてください。(図5)

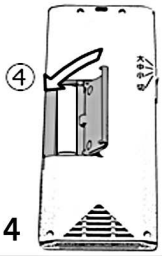

図4

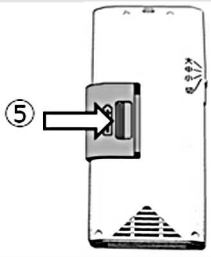

図5

※電池は透明フィルムで保護されている場合があります。必ずフィルムを取り除いてください。
※付属の電池はお試し用ですので、早めに切れることがあります。

2 本体側面の音量調節付スイッチを「切」から「小」に切り替えてください。この時、ランプが赤色に点灯します。

※ランプが暗くなったら新しい電池に交換してください。

3 本体の上半分を持ち、レシーバー部分を耳に当ててください。自動でスイッチが入ります。聞きづらい場合は音量調節付スイッチを「中」か「大」に切り替え、聞きやすい音量にしてください。

⚠警告
レシーバー部分と耳の間に隙間があると、「ピー」というハウリング音が発生し、耳をいためることがあります。ご注意ください。

4 マイク部分を聞きたい音のする方向に向けてください。

⚠警告
マイク部分は手で覆わないようにしてください。覆うと、「ピー」というハウリング音が発生し、耳をいためることがあります。ご注意ください。

5 使用しないときは音量調節付スライドスイッチを「切」に切り替えてください。

⚠注意
長時間使用しないときは、電池を本体から取り出してください。
電池から液が漏れて故障の原因となります。

イヤホン(別売り)をご使用の場合

- ステレオプラグ付きのイヤホンをご使用ください。
  モノラルプラグ付きイヤホンには対応しておりません。
- イヤホン差込口にプラグを差し込みお使いください。
- イヤホン差込口にプラグを差し込んだ場合、レシーバーから音は出ません。

お手入れ方法

- 柔らかい布で乾拭きしてください。
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

主な仕様

- 重量　　６５ｇ（電池含む）
- 電池寿命　約６ヶ月（アルカリ乾電池にて1日1時間使用時）
- 使用電池　単４形乾電池（1本）
- 付属品　　単４形アルカリ乾電池（試供品）

株式会社 プリモ
〒190-1232　東京都西多摩郡瑞穂町長岡 2-3-5　TEL.042(556)8711　FAX.042(556)8721
URL：http//www.primocorp.co.jp/　E-mail：info@primocorp.co.jp