
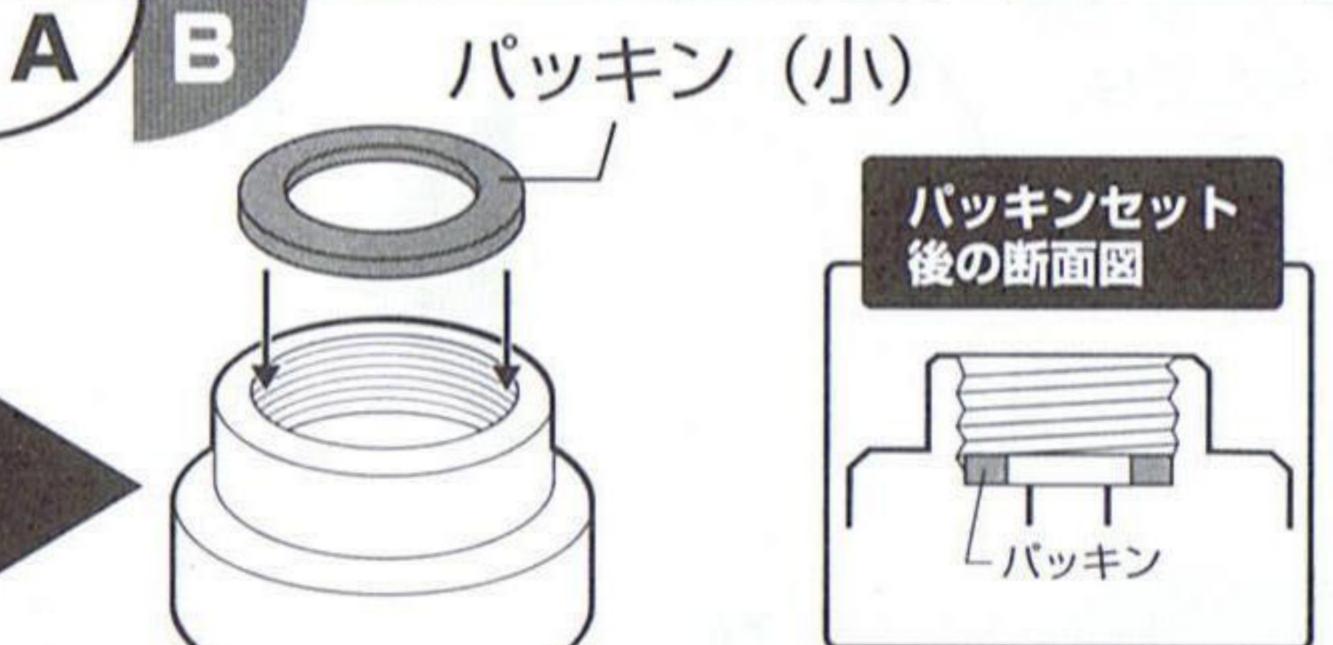
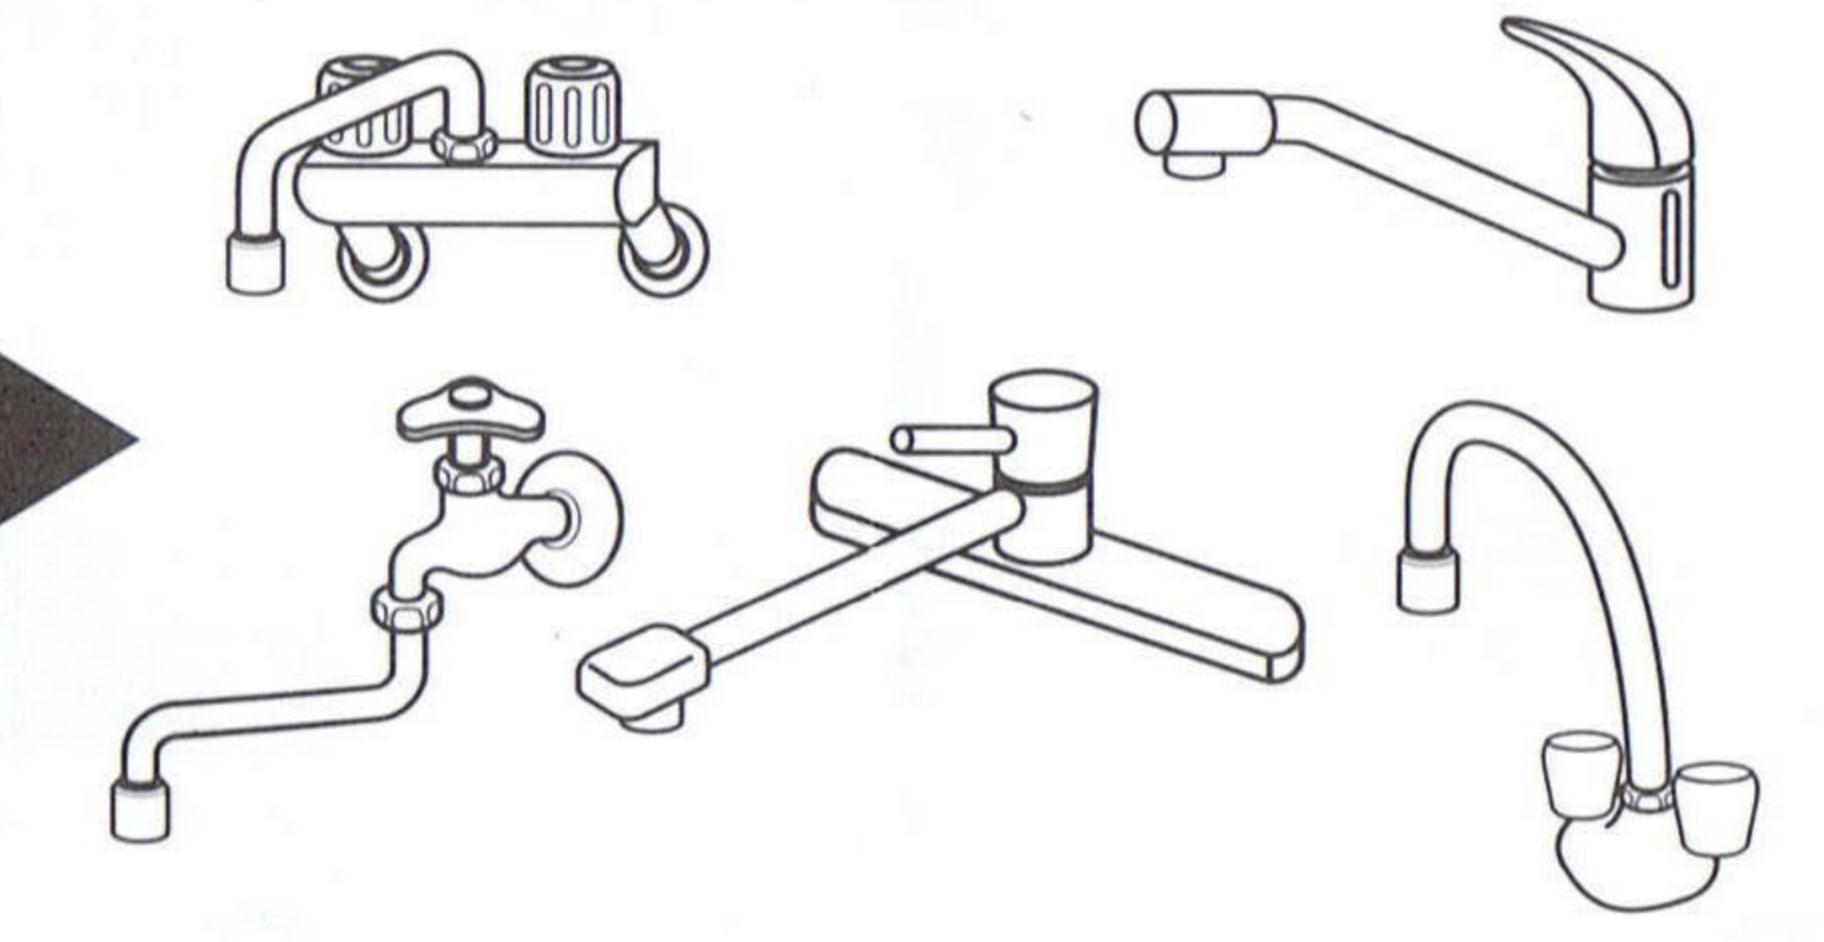
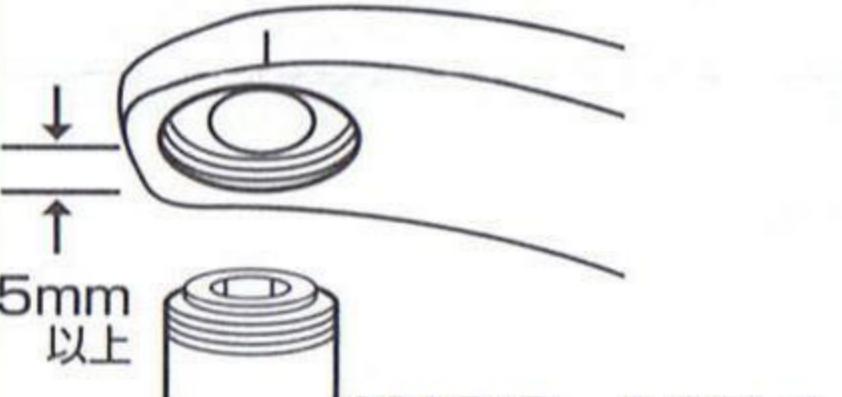
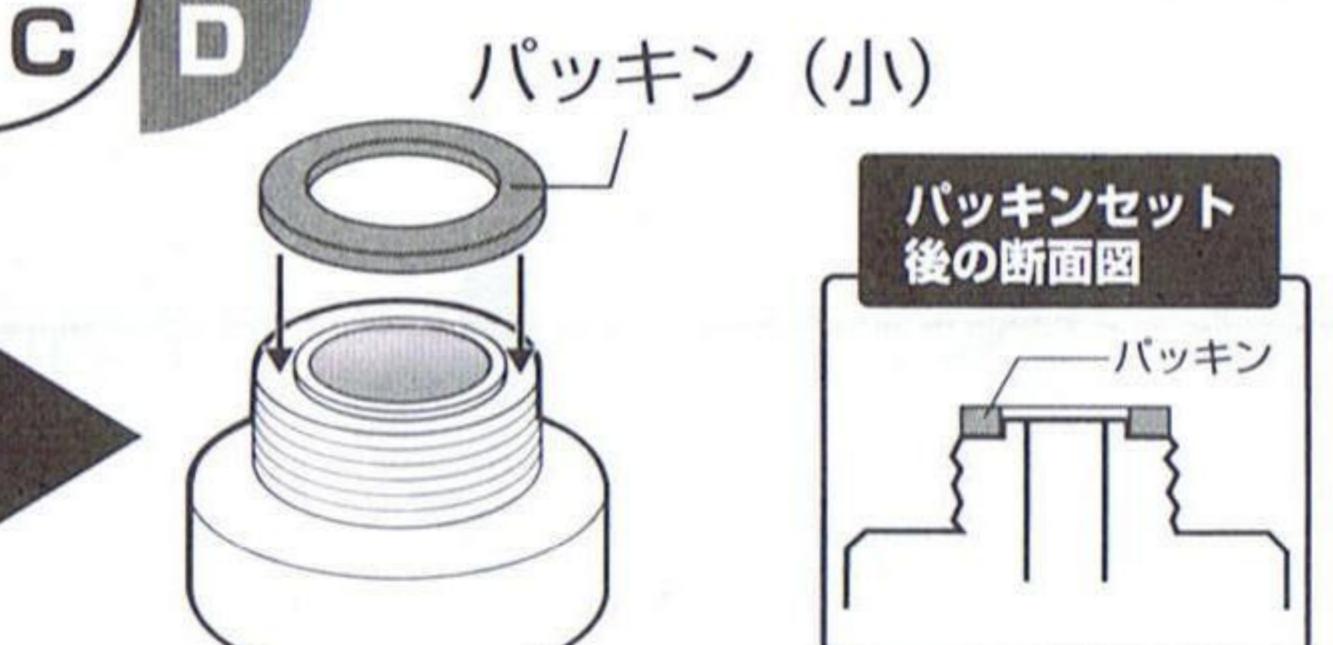
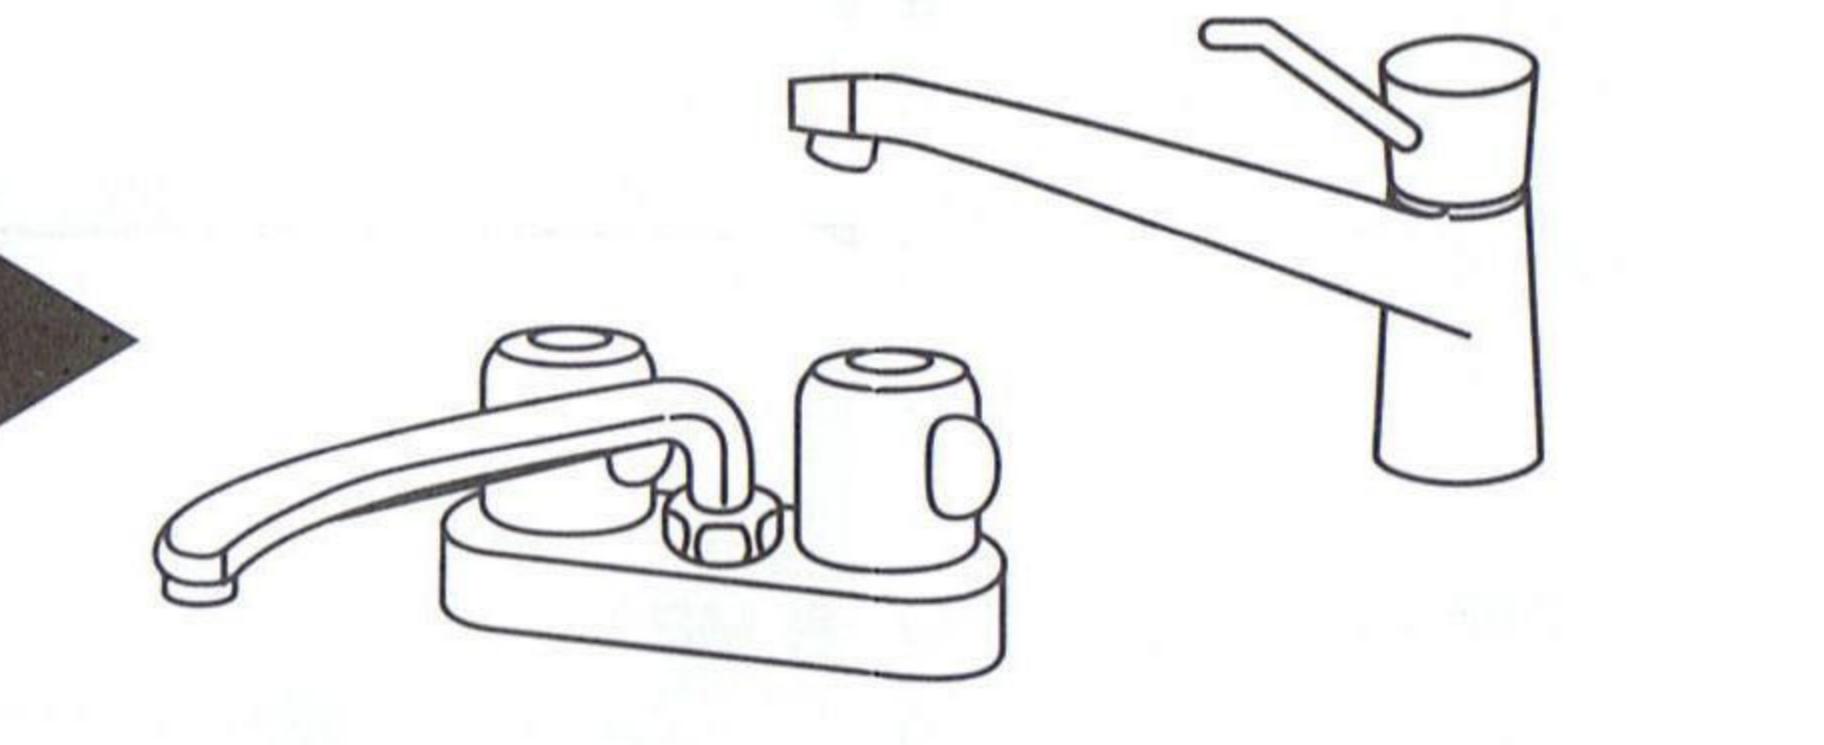
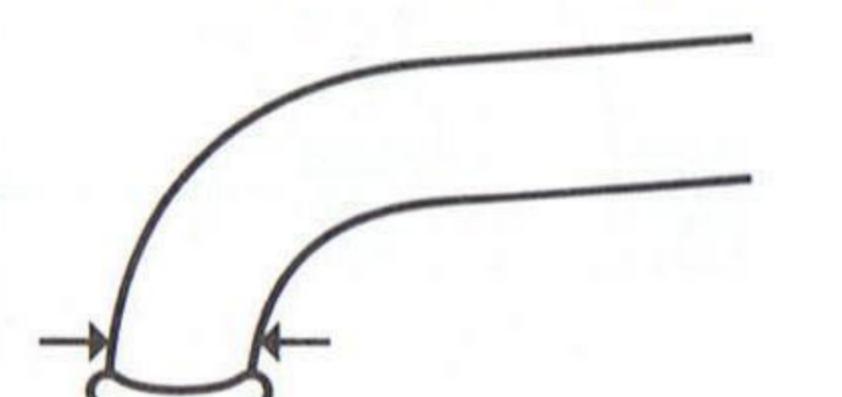
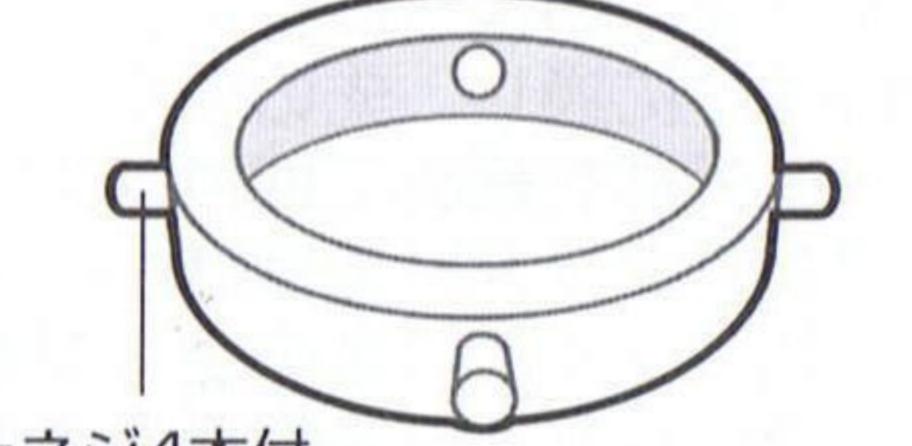
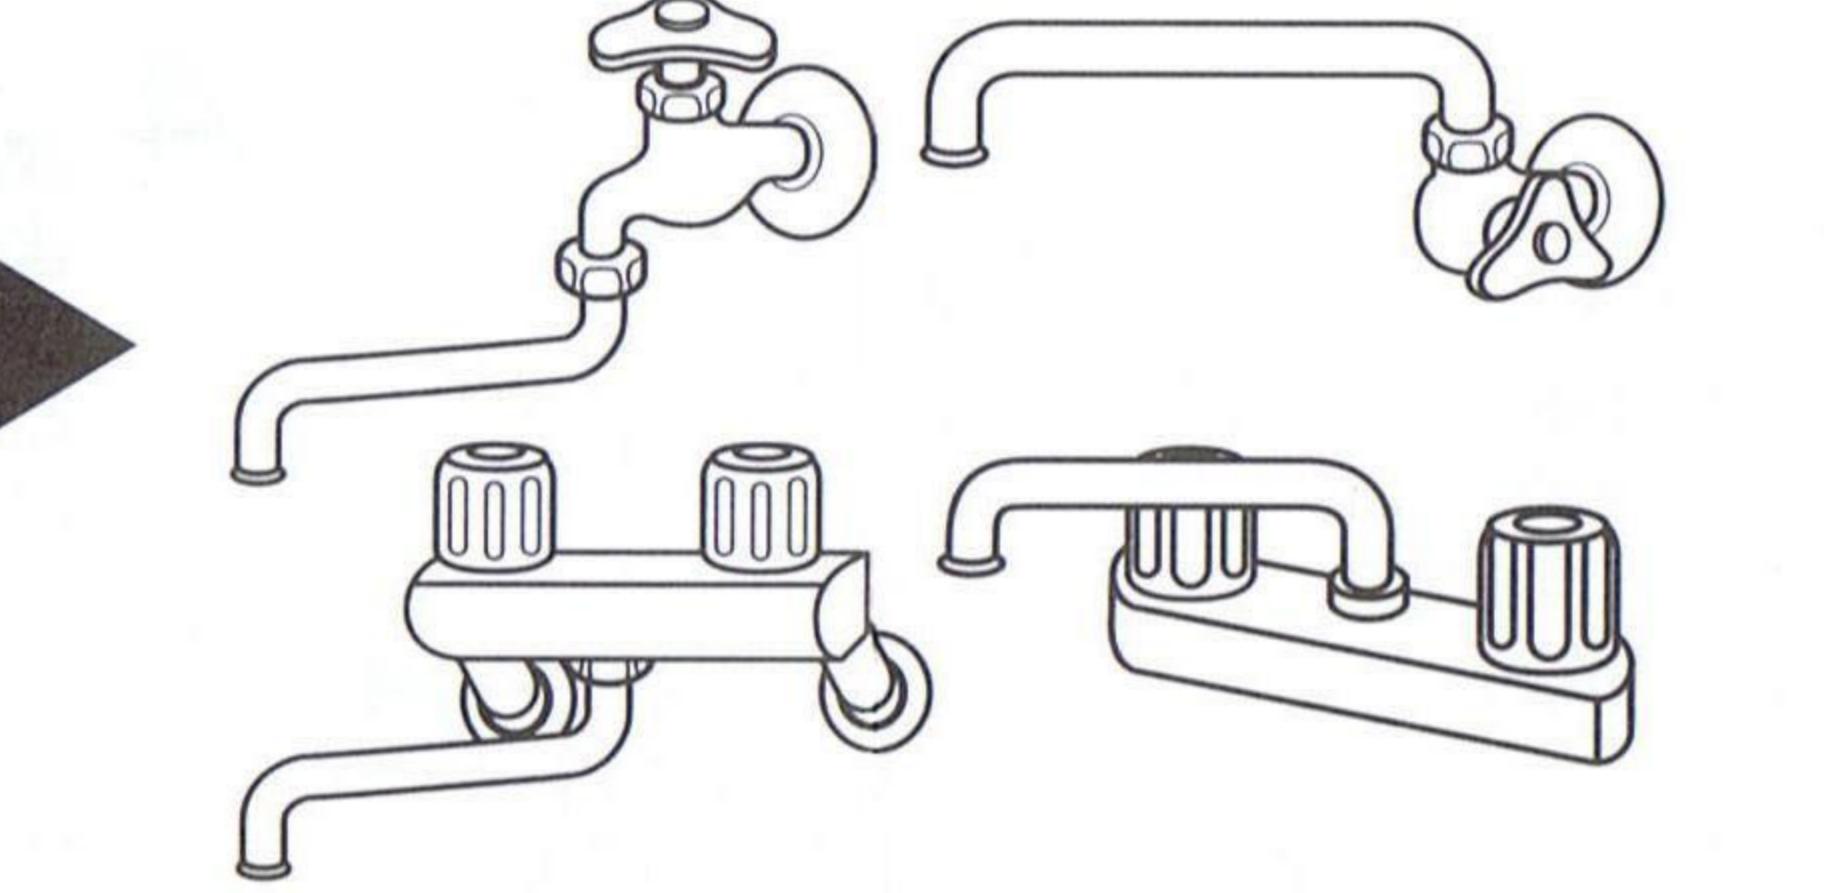


取付け可能な蛇口

本製品を蛇口に取付けるためには、蛇口中心から後ろのスペースが8.5cm以上必要です。
本製品を取り付けた状態で、下スペースが20cm（目安）必要です。







蛇口先端部	アダプター	蛇口形状例
ア 泡沫水栓 (外ネジタイプ)  W22・M22 ネジ部の長さが 5mm以上のもの	A B  パッキン (小) パッキンセット 後の断面図 パッキン	
イ 泡沫水栓 (内ネジタイプ)  W23・M24 ネジ部の長さが 5mm以上のもの	C D  パッキン (小) パッキンセット 後の断面図 パッキン	
ウ 先のふくらんだ 丸型蛇口  パイプ外径が 16mm~19mm	E アダプターEは本体にセットされています  止ネジ4本付 アダプターEは パッキン (小) を使用しません。	

！注意 逆止弁（逆流防止弁）が付いていない2ハンドル混合水栓をご使用になる場合は機器の保護または事故防止のため、季節または好みに応じて必ず水か湯のどちらか片方のハンドルだけを開けて使用するようにしてください。但し温度調節装置がない場合は水だけで使用してください。

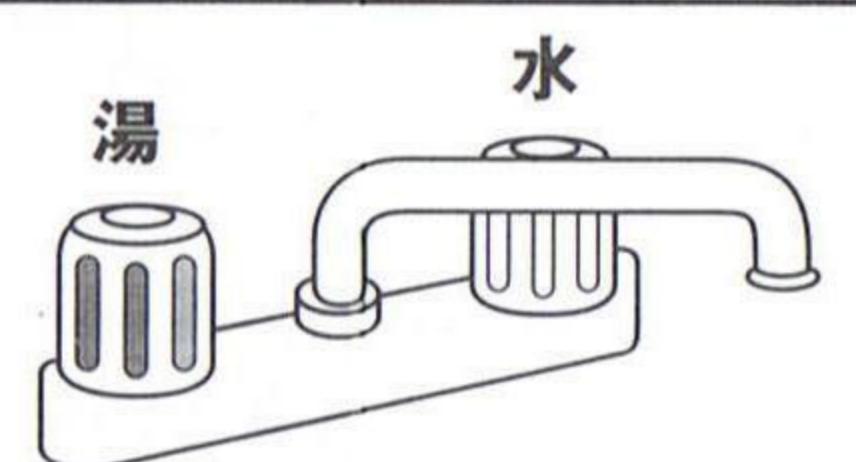

取付けできない蛇口

次の種類の水栓は、構造上取付け不可です。また、安全上の理由などから取付けをしないでください。

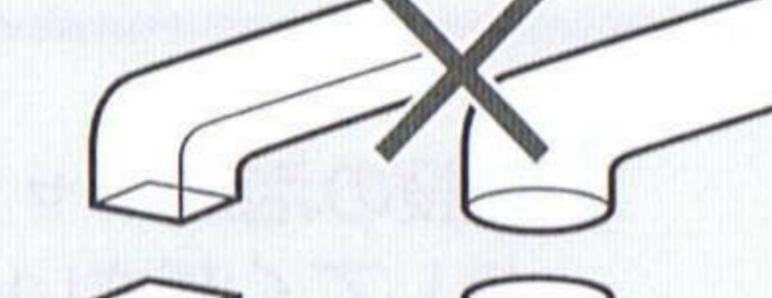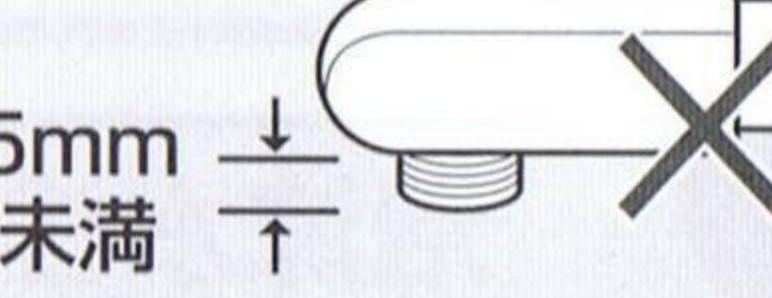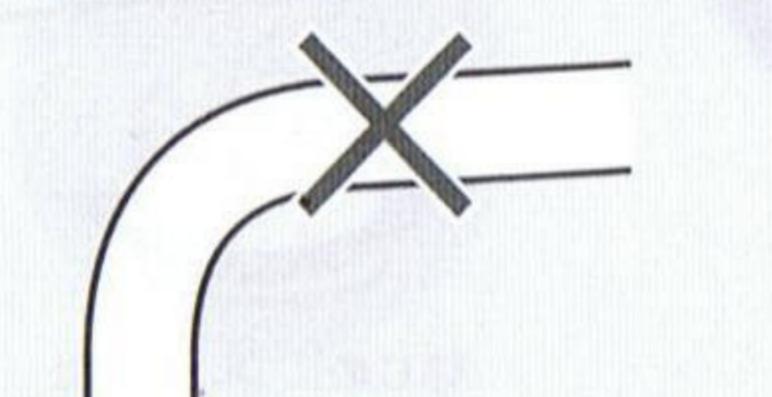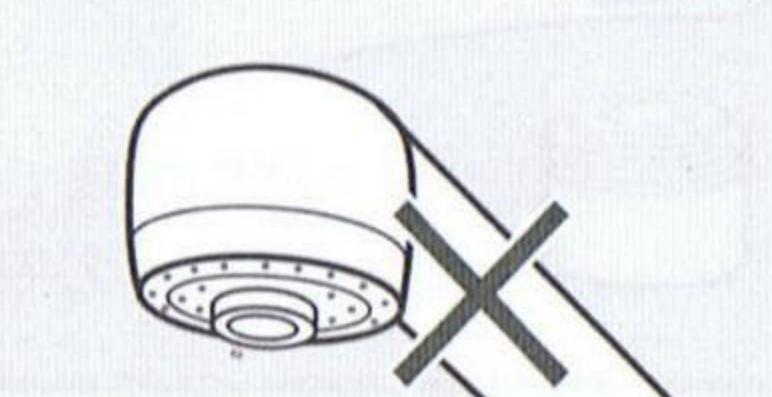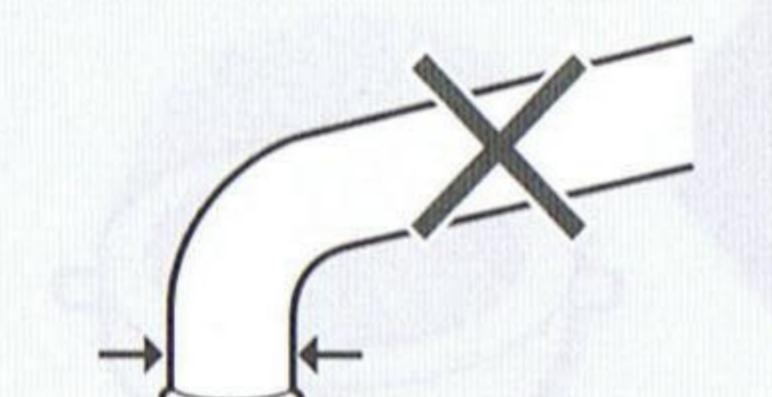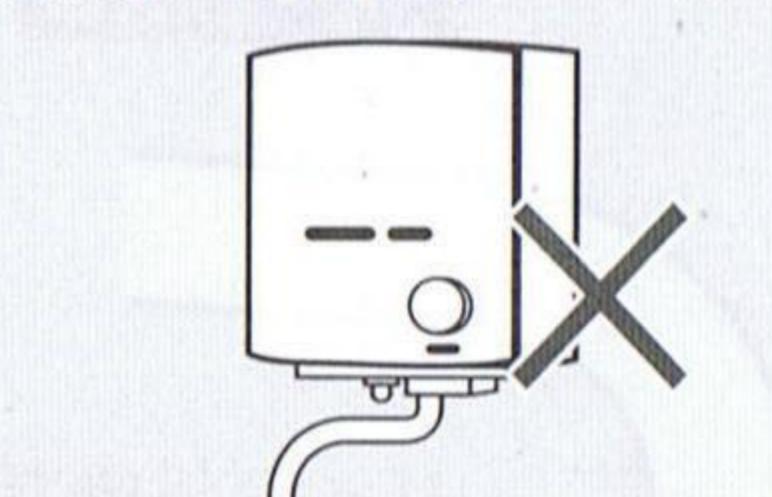蛇口の形が四角形、橤円形などの特殊形状水栓	先端キャップの首下ネジ部の長さが5mm未満の水栓
	
先のふくらみがない丸型蛇口	シャワー付水栓
	
パイプ外径が16mm~19mm以外の丸型蛇口	元止式の家庭用瞬間湯沸器や電気温水器（機器保護または事故防止のため）
	

※蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては取付け部より水漏れしたり、断熱キャップが破損したりして、取付けできない場合があります。

