

業務用 浴室用合成洗剤

LION

メダプロ

除菌  
ウイルス除去<sup>※1</sup>

防カビ<sup>※2</sup>

# バスクリナー

Bathroom cleaner

医療施設用

お風呂の洗浄、  
除菌はもちろん  
ウイルス除去<sup>※1</sup>、  
防カビ<sup>※2</sup>までこれ1本。




爽やかな  
クリアミント  
の香り




5L

## 浴室中を清掃できる泡スプレータイプ

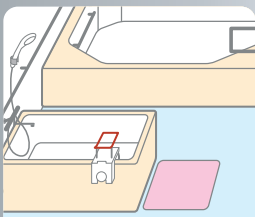

浴室内の浴そう

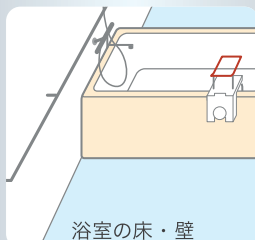

浴室の床・壁



洗面器・イスなど



別売りの『施設用洗剤  
つめかえ用泡スプレー容器』に  
つめかえてお使いください。

※1 全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※2 全てのカビを抑えるわけではありません。

ライオンハイジーン株式会社




メディプロ  
**バスクリナー**  
Bathroom cleaner



1 洗浄+除菌・ウィルス除去\*1までこれ1本!


『アルカリ成分』と『2つのカチオン成分』により、汚れだけでなく、菌とウィルスを除去\*1します。

●除菌試験

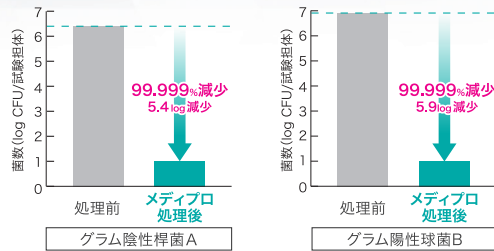

【試験方法】 菌を接種した試験担体にメディプロバスクリナーを接触、5分後の残存菌数を測定。(試験はモデル系で実施/株衛生微生物研究センター調べ)

●ウィルス除去試験

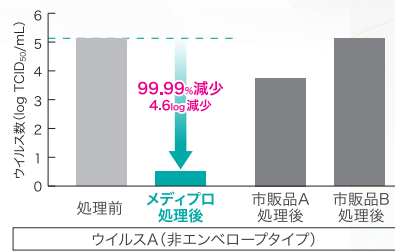


【試験方法】 ウィルスをメディプロバスクリナー又は市販の浴室用洗剤に接種、5分後の残存ウィルス数を測定。(試験はモデル系で実施/当社調べ)



2 プレミアム処方でカビの発生を強力に抑制\*2!

『親水性ポリマー』が、カビの発生を抑制\*2します。


●防カビ効果 (JIS Z2911:カビ抵抗性試験方法) 準拠

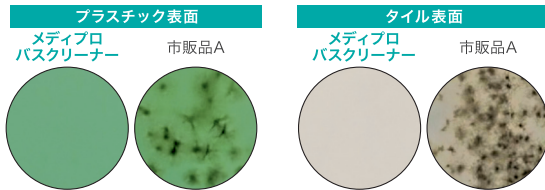

【試験方法】 メディプロバスクリナーまたは市販の浴室用洗剤を使用目安に基づき塗布し、5分後に水で洗い流す。自然乾燥後、カビ胞子液を接種し、カビの生育を観察。(当社調べ)

3 泡切れが早く、時短・節水・省力化に貢献!

●すすぎ性試験

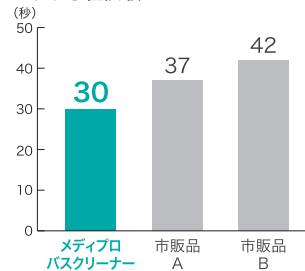

【試験方法】 シャワーで濡らした浴槽に使用目安に基づき洗剤を噴射し、浴槽全体をスポンジでこする。その後シャワーですすぎ、すすぎ始めから泡が流れ消えるまでの時間を計測。(当社調べ)

(用途)

浴室内の浴そう、床、壁、洗面器、イスなどの洗浄・除菌・ウィルス除去\*1・防カビ\*2

(使えるもの)

浴そう (プラスチック・ホーロー・ステンレス・人工大理石など) や浴室の床・壁・洗面器・イス・洗面台

(使えないもの)

大理石などの石材、水がしみこむ材質、アルミ、銅、しんちゅう製の部分

(注意するもの)

一部の浴そう、床、壁、塗装面、ゴム材では、変色・変質する場合がありますので、目立たない部分で試してから使う。原液をかけて10分以上放置しない。

(使用方法)

- 汚れに直接かけるかスポンジなどにつけてこすり、水で洗い流す。
- 汚れがひどい場合は、2~3分おいてからこする。

▶除菌・ウィルス除去\*1・防カビ\*2する場合

- 除菌・ウィルス除去・防カビしたい部分に液がかかるようスプレーし、5分おいてから水で洗い流す。

※1 全ての菌・ウィルスを除去するわけではありません。 ※2 全てのカビを抑えるわけではありません。

■梱内容

品名	容量	梱入数	寸法 (mm)		重量 (kg)		個装材質	JANコード
			個装	外装	個装	外装		
メディプロ バスクリナー	5L	2本	幅 204 高さ 296 奥行 130	幅 280 高さ 315 奥行 215	5.3	11.1	ボトル:PE キャップ:PE ラベル:PE	4903301287544
施設用洗剤 つめかえ用 泡スプレー容器	500mL	12本	幅 95 高さ 219 奥行 66	幅 414 高さ 229 奥行 237	0.1	1.3	ボトル:PE スプレー:PP,PE	4903301288763

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社

本社：〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル6階  
☎03(5819)7770(大代表) <https://www.lionhygiene.co.jp/>

●このパンフレットは2019年10月現在のものです。  
一部商品仕様等に変更がある場合もございますが、ご了承ください。

無断転載禁止! 他の印刷物やWEBサイトなどでの無断使用を禁じます。